




Диспенсер для бахил из Нержавеющей стали

Арт. DDB-003

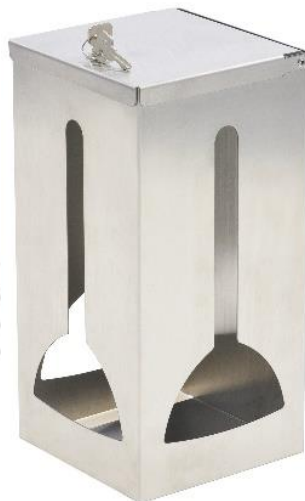

1. Описание.

Диспенсер предназначен специально для хранения и выдачи одноразовых бахил, обеспечивая удобство и гигиеничность использования. Диспенсер для размещения средств индивидуальной защиты без коробок. Дозатор оснащен крышкой с замком и имеет удобную систему выдачи с трех сторон, которая позволяет легко и быстро извлекать одну пару бахил за раз. Позволяет хранить различные средства индивидуальной защиты: бахилы, набородники, шапочки.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и воздействию температур. Диспенсер производится с помощью высокоточной лазерной резки из металла толщиной 1,0 мм. Профессиональное качество, спроектированное для интенсивного использования, обеспечивает высокую прочность и позволяет использовать его на протяжении многих лет без потери качества материала и внешнего вида.

2. Область применения.

- Пищевые производства и столовые
- Хлебозаводы и кондитерские
- Клининговые компании
- Больницы и поликлиники
- Санатории и лечебно-профилактические заведения
- Сфера бытовых услуг
- Продовольственная зона
- Офисные и торговые центры

3. Технические характеристики.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DDB-003
Глубина	150 мм
Ширина	150 мм
Высота	300 мм
Вместимость	россыпью 80 - 100 шт.
Назначение	для бахил, набородников, шапочек
Вес	1,6 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. Подготовка к использованию.

- 1. Освободить изделие от упаковки.
- 2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
- 3. Протереть поверхность насухо.

5. Крепление и комплектация.

Диспенсер комплектуется: два ключа, два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором, аммиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла.
- 2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до +50° C. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
- 3. Не подвергать механическим воздействиям.
- 4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до +50° C.

7. Гарантия и Срок эксплуатации.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.
Срок эксплуатации: не ограничен.

